

# 穿梭路由器设置向导



欢迎使用穿梭智能路由器！路由器安装十分简便，完成硬件连接、宽带设置、无线设置、一键穿越等几个主要步骤，即可开始享受回国服务。


1、穿梭智能路由器可以通过无线、有线方式进行设置。

**无线方式**：使用手机、平板等无线设备搜索 “Transocks\_XXXXXX” 命名的 Wi-Fi 信号，点击连接，默认无密码；

**有线方式**：按照以下示意图连接路由器与现有网络接口；

WAN 口（蓝色）接宽带 Modem 或者上级网络设备；

LAN 口（黄色）接电脑或者其他设备(电视盒子、NAS 等)；

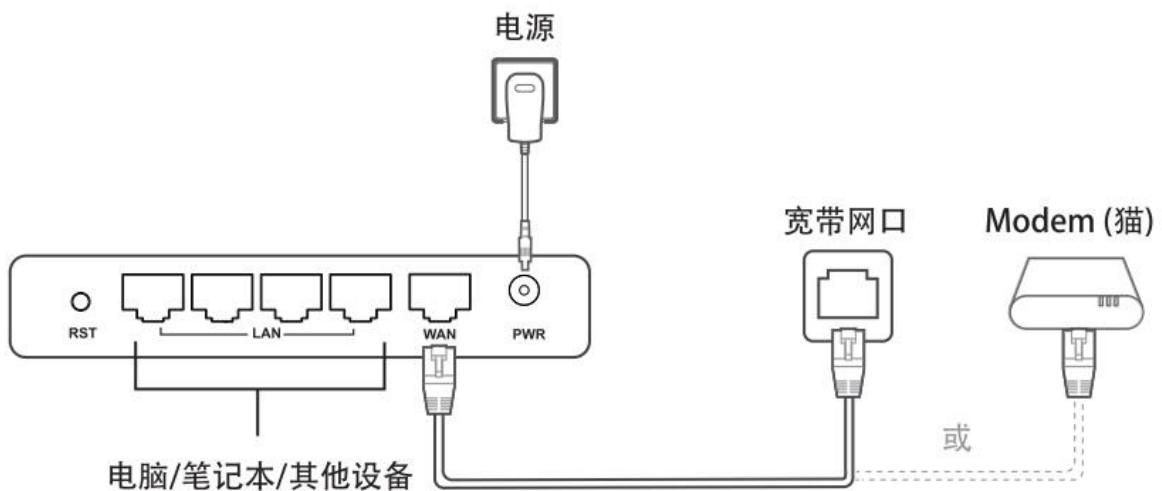

2、路由器指示灯从左至右依次为：

1) 电源灯：慢闪，正常；

2) 网络灯：常亮，互联网连通；熄灭，互联网未连通；

3) 5GHz Wi-Fi：闪烁，有 5G 客户端连接传输数据；(TX0 无此指示灯)

4) 2.4GHz Wi-Fi：闪烁，有 2.4G 客户端连接传输数据；

\* 路由器通电约 35 秒后指示灯才会开始闪烁。

3、手机或者电脑打开浏览器，访问 [wifi.transsocks.net](http://wifi.transsocks.net)；




(若网址无法访问，可尝试 <http://192.168.199.1>)

4、点击欢迎页面中的“一键开启”按钮，进入设置向导；



5、首先进行上网方式（WAN 口设置），一般有以下几种连接方式：

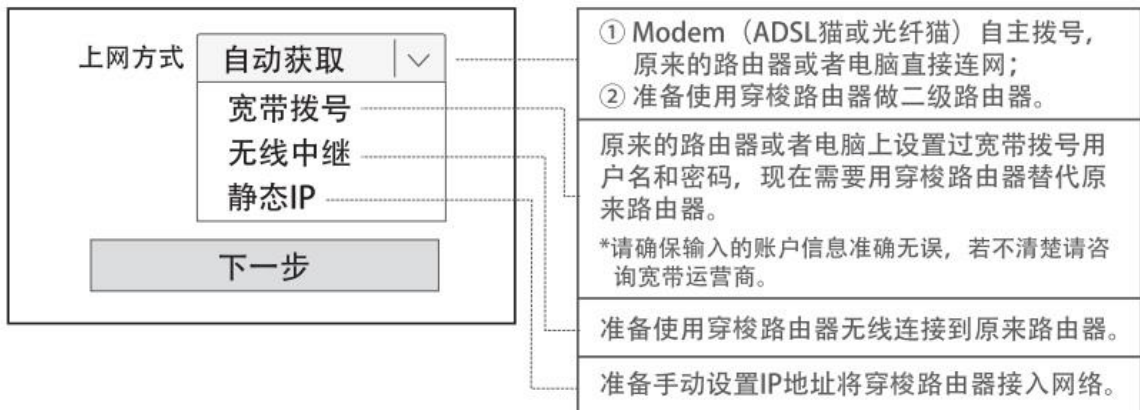

1) **自动获取** 适合以下两种使用场景：

场景 1：将穿梭路由器接到家中主路由 LAN 口，作为二级路由；

场景 2：将穿梭路由器接到宽带 Modem 上，且 Modem 已经自动拨号连接，无需在穿梭路由器上设置宽带拨号；

2) **宽带拨号** 适合接光纤或者 ADSL 设备需要进行 PPPoE 拨号的场景；

3) **无线中继** 适合准备用穿梭智能路由器无线中继原无线信号的场景；

4) **静态 IP** 适合需要手动设置 IP 地址的网络场景；

**\*如果您准备用穿梭智能路由器替换家中现有路由器，强烈建议您先进入现有路由器设置界面，确认、记录 WAN 口设置（Internet 设置），是宽带拨号（PPPoE）还是自动获取（DHCP），然后在替换后对穿梭智能路由器进行相同设置；**

6、进行无线设置，设置 Wi-Fi 名称，设置 Wi-Fi 密码（至少 8 位以上），然后点击“下一步”；



WIFI名称

WIFI密码

7、进行路由器登录密码设置，默认是“admin”，然后点击完成；



管理密码

8、经过以上步骤，路由器会自动提交您自定义的配置。

若您自定义了无线网络名称和密码，此时无线连接会断开，您需要重新搜索自定义的 Wi-Fi 名称连接；

若您使用的是网线连接，则只需等待片刻，然后重新登录：

<http://wifi.transocks.net>，输入登录密码后，即可进入穿梭设置；

9、进入路由器界面后，如果网络已经连通，路由器会自动获取到穿梭 ID 以及到期时间。点击“**一键穿越**”，稍等片刻，状态显示“**已连接**”，即表示已穿越回国。

\*如果穿梭 ID 一直未能获取，请点击路由器界面右上角“路由设置—外网设置”，检查互联网参数是否已经正确设置，互联网是否已连通。

**一键穿越成功后，您就可以尝试在其他设备上访问国内网络了，无需其他任何设置。若无法自动连接线路，请手动选择不同的线路，测试速度。**



穿梭ID: 穿梭 2382543

邮箱账号: [点此登录](#)

到期时间: 2019-12-17 15:58:49 [刷新](#)

加速线路: 回国VIP-HY106

连接状态: 已连接, 试试中国网页或者程序吧

不穿越了

选择线路

立即充值

登录 注册 忘记密码

邮箱

密码

提交

如果您已经在其他客户端注册了穿梭邮箱账号，也可以在此登录使用。

\*默认不登录邮箱账号，也可以正常使用穿梭服务。

如果您在路由器上注册穿梭邮箱账号，此账号将和路由器 ID 绑定，后续路由器需要登录此邮箱账号。

穿梭具备智能引擎，只有访问中国网址才会经过穿梭服务器，访问其他海外资源还是使用原始网络，不会影响上网体验。

穿梭也可以设置智能\全局模式，以及自定义黑白名单。用户可以根据自身需求进行设置。注意，域名无需输入 http://和 www. 。



10、点击穿梭界面右上角“路由设置”，即可进入路由器其他参数设置。



11、若遇到路由器使用问题或者有任何建议，可以联系穿梭客服 [transsocks@qq.com](mailto:transsocks@qq.com)，或者加入穿梭全球粉丝 QQ 群 914465108 反馈。

穿梭官网：[www.transsocks.com.cn](http://www.transsocks.com.cn)

穿梭微店：[shop.transsocks.com.cn](http://shop.transsocks.com.cn)

穿梭淘宝：[taobao.transsocks.com.cn](http://taobao.transsocks.com.cn)

穿梭团队

2019年5月19日

# 常见问题

## 1、穿梭路由器能否做主路由？能否做二级路由？

答：都可以。穿梭路由做主路由，确认“外网设置”正确可以联网即可；穿梭路由做有线二级路由（穿梭 WAN 接主路由 LAN），外网设置为“自动获取”；

穿梭路由做无线二级路由（穿梭无线连接主路由无线），外网设置为“无线中继”，该方式速度不及有线，不建议使用。

## 2、穿梭账号哪里获取？

答：路由器连上互联网后会自动生成一个穿梭 ID 账号，也可以在路由界面登录自己已有的穿梭邮箱账号，共享时长。邮箱账号可以在手机、电脑、路由上自行注册。

## 3、穿梭账号如何充值？

答：可以在路由界面点击立即充值，也可以到 [pay.transsocks.com.cn](http://pay.transsocks.com.cn) 充值。

## 4、穿梭账号无法连接？

答：先确认路由器是否正常连接到互联网，穿梭账号是否还有时长；可以尝试：

- 1) 先点不穿越了，等 10 秒钟至后台线路完全断开；
- 2) 然后手动选择一条线路；
- 3) 点“一键穿越”；
- 4) 等待连接成功；

## 5、连接线路后速度不理想？

答：可以参考问题 4，选择不同的线路测试速度；

网站 [www.speedtest.net](http://www.speedtest.net) 可以测试国内不同节点的速度，供参考；

## 6、某些网站还是无法访问或者有限制？

答：可以在穿梭界面，黑白名单中增加网址，比如 [www.baidu.com](http://www.baidu.com) 等；也可以尝试全局模式，该模式下，路由器所有流量均经过中国大陆中转；

## **7、如何升级路由器？是否需要经常升级？**

答：右上角路由设置、系统设置、固件升级页面，可以看到最新的固件版本，如果比当前版本新，则可以下载固件，升级。建议勾选恢复出厂设置，升级后重新设置路由器。穿梭官网：[www.transocks.com.cn](http://www.transocks.com.cn) 帮助页面也可以查询最新固件。

路由器固件如果没有发现重大问题或有重大功能更新，穿梭是不会频繁发布更新固件，所以也不用频繁更新路由器固件。